



RENAULT




RADIOSAT

Tartalom




Általánosságok

Rádió előlapja és kezelőelemek a kormánykeréknél	F-2
Használati tanácsok	F-4
Ki/bekapcsolás	F-5
Hangforrás kiválasztása	F-5
Hangerő	F-5
Rádió hallgatás	F-6
CD hallgatás	F-8
MP3-as CD hallgatás	F-9
Kazetta hallgatás	F-11
CD-váltó használata	F-12
Beállítások	
Hang beállítása	F-14
Óra beállítása	F-14
Személyes beállítások (Expert üzemmód)	F-15
Biztonsági kód	F-16
Működési rendellenességek	F-17
Tárgymutató abc-szerint	F-19

RÁDIÓ ELŐLAPJA ÉS KEZELŐELEMEK A KORMÁNYKERÉKNÉL

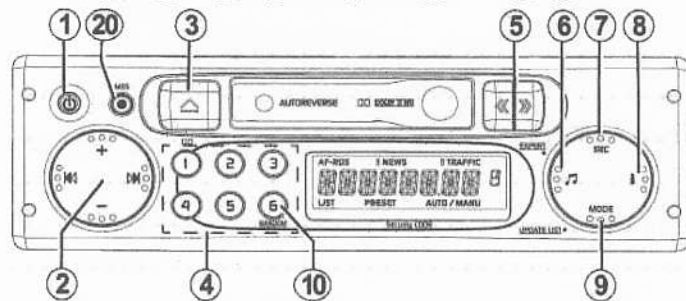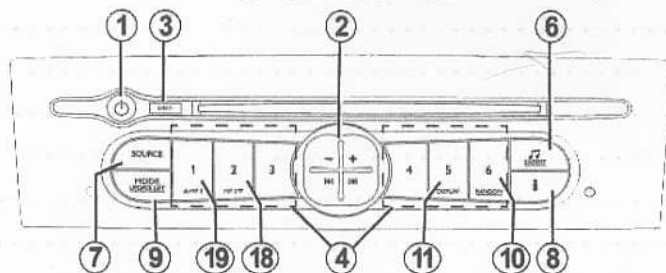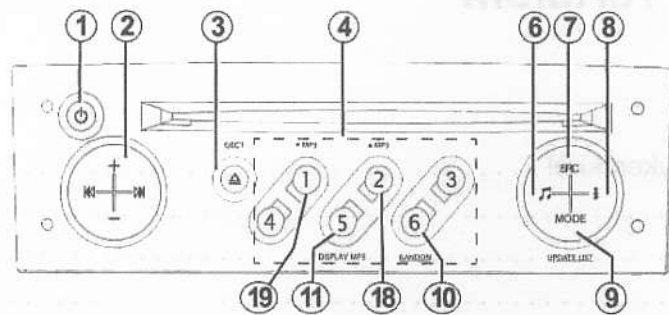

A B

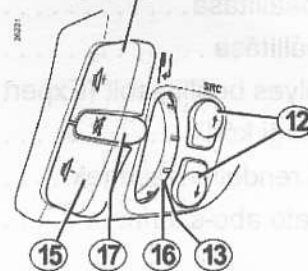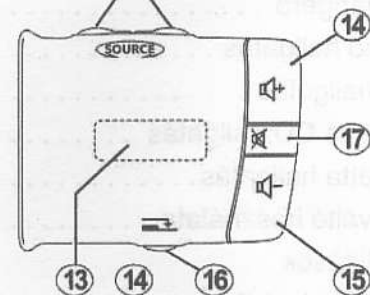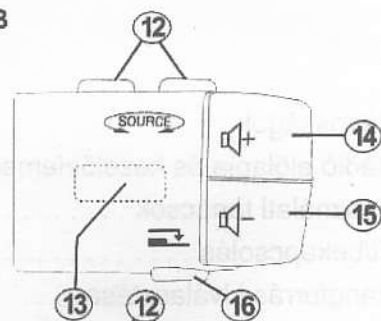

A	Funkció	B
1	KI / BE kapcsoló	
2	Hangerő beállítása Paraméterek beállítása	14/15
	Navigálás a menürendszerben CD / MP3 CD zeneszámok keresése Rádió-adók keresése / frekvencia-keresés Gyorskeresés előre/hátra egy CD / MP3 CD zeneszámban (lenyomva tartva)	13
3	CD / kazetta kiadása	
4	Memorizálás / memorizált rádióadó bekapcsolása	
	Egy CD kiválasztása a CD-váltóban	
5	Kazetta gyorscsévélése előre/hátra Lejátszási oldal váltása (két gomb együttes lenyomásával)	
6	Hangbeállítási menü Expert üzemmód (hosszan megnyomva)	
7	Hangforrás kiválasztása (Rádió, CD, MP3 CD, CD-tár, Kazetta)	12
8	Hozzáférés a közlekedési információkhoz és a hírekhez Az aktuálisan adott hírüzenet megszakítása	
9	Rádióadók kiválasztási módjának módosítása A rádió-adók listájának frissítése (hosszan megnyomva)	16
	CD-váltó üzemmódban átváltás egy másik CD-re	
10	CD / MP3 CD véletlenszerű hallgatása (hosszan megnyomva)	
	Érvényesítés bizonyos menükben (hosszan megnyomva)	
20	Kazetta-hallgatáskor a következő szám automatikus megkeresése	
18/19	MP3 CD lejátszásakor egy mappa keresése	
11	Az éppen hallgatott MP3 zeneszám címének megjelenítése (első megnyomás)	
	Az éppen hallgatott MP3 mappa címének megjelenítése (második megnyomás)	
	Hang megszakítása (pause)	17 vagy 14/15

HASZNÁLATI TANÁCSOK

Az autórádió használatakor feltétlenül vegye figyelembe az alábbi tanácsokat. Ezek be nem tartása esetén az Ön és más személyek biztonságát veszélyeztetheti, illetve a készülékben anyagi kárt okozhat.



Tanácsok az autórádió kezelésével kapcsolatban

- Az autórádió előlapján és a távirányítón lévő kezelőelemeket csak akkor kezelje, és a kijelzőn megjelenő információkat csak akkor figyelje, ha a közlekedési helyzet ezt lehetővé teszi.
- A hangerőt csak mérsékelt szintre állítsa, hogy a gépkocsin kívülről érkező zajok hallhatók legyenek.

Tanácsok a berendezésre vonatkozóan

- Az autórádiót ne bontsa meg és ne változtasson rajta, mivel ezáltal anyagi károkat és égési sérüléseket okozhat.
- Rendellenes működés esetén és a berendezés megbontásával kapcsolatban forduljon a készülék gyártójához.
- Idegen tárgyakat, sérült CD-ket vagy kazettákat ne helyezzen a berendezésbe.
- Csak 12 cm átmérőjű, kerek formájú CD-lemezeket használjon.

Az ebben a kezelési kézikönyvben bemutatott készülékek leírása a jelen dokumentum kiadási dátumakor ismert jellemzők alapján történt. A kézikönyv a bemutatott berendezés összes lehetséges funkcióját bemutatja. A funkciók megléte az adott típustól, a felszereltségtől és a forgalmazó országtól függhet. Ezenkívül ez a dokumentum bemutathat majd csak a közeljövőben megjelenő funkciókat is.

KI/BEKAPCSOLÁS

Ki/bekapcsolás

Az autórádió bekapcsolásához, illetve kikapcsolásához nyomja meg az 1 gombot.

Az autórádiót a gépkocsi beindítása nélkül is használhatja. Ebben az esetben a készülék 20 percig működik, majd egy hangjelzés jelzi, hogy kikapcsol.

Nyomja meg az 1 gombot, hogy újabb 20 percig működjön a készülék.

HANGFORRÁS KIVÁLASZTÁSA

Hangforrás kiválasztása

A különböző hangforrásokat a 7 vagy 12 gombok ismételt megnyomásával válasszhatja ki.

A hangforrások a következő sorrend szerint aktiválhatók :

FM rádió, CD / kazetta (ha be van helyezve a rekeszbe), CD-váltó (felszereltségtől függően), LW / MW rádió (ha aktiválva van) és AUX külső bemenet (ha aktiválva van).

HANGERŐ

Hangerő

Állítsa be a hangerőt a 2 (+/-) vagy a 14/15 gombok megnyomásával.

A kijelzőn « VOL » felirat, majd a hangerő szintjét jelző szám (0-tól 32-ig) jelenik meg.

Megjegyzés : A készülék megjegyzi a kapcsoláskori hangerő szintet a következő bekapcsolásig (maximum « VOL 15 » szintig).

Automatikus hangerő szabályozás

A hangerő a gépkocsi sebességétől függően automatikusan szabályozható. Ez a funkció beállítható az EXPERT üzemmódban (lásd a « Beállítások » fejezetet.)

Hang megszakítása

Nyomja meg a kormánykerék alatti távirányítón a 17 gombot, vagy a 14 és 15 gombot egyidejűleg, a hang megszakításához.

Ez a funkció automatikusan kikapcsol a hangerő módosításakor, a hangforrás megváltoztatásakor és közlekedési információk vagy híradás közlésekor

RÁDIÓ HALLGATÁS

Hullámsáv kiválasztása

A 7 vagy 12 gombok ismételt nyomogatásával válassza ki a kívánt hullámsávot : LW (hosszú hullám), MW (középhullám) vagy FM (URH sáv).

Rádióadó kiválasztása

Egy rádióadó kiválasztásának több módja lehetséges.

A hullámsáv kiválasztása után válassza ki a rádióadó keresési módját a 9 vagy 16 gomb megnyomásával.

LIST mód

A lista móddal könnyen kikereshető egy abc-sorrend szerinti listából egy olyan rádióadó, melynek Ön ismeri a nevét (csak FM sávban).

A 9 vagy 16 gombok hosszú megnyomásával rögzítse a vett rádióadók listáját.

A készülék hangjelzést ad, majd elnémul a lista aktualizálásának idejére.

Válasszon ki egy rádióadót a listából a 13 forgókapcsoló vagy a 2 (« / ») gomb működtetésével.

Azoknál a rádióadóknál, melyek nem használják az RDS rendszert, a frekvenciájuk jelenik meg, és a lista végére kerülnek.

PRESET mód

A « PRESET » móddal az ön által korábban memorizált rádióadók hívhatók le (lásd a « Rádióadó memorizálása » pontot ebben a fejezetben).

A rádióadók lehívásához nyomja meg a 4 gombok valamelyikét vagy a 2 (« / ») gombot, illetve működtesse a 13 forgókapcsolót

MANU/AUTO mód

Ezen keresési móddal kézileg vagy automatikus keresési üzemmódban végigpásztázható a kiválasztott hullámsáv.

1. eset : (kiviteltől függően)

- MANU : keresés lépésről lépésre a 2 gomb vagy a 13 forgókapcsoló működtetésével.
- AUTO : automatikus keresés a 2 gomb vagy a 13 forgókapcsoló működtetésével.

2. eset : (kiviteltől függően)

- Automatikus keresés a 13 forgókapcsoló működtetésével.
- Keresés lépésről lépésre a 2 gomb rövid megnyomásával.
- Automatikus keresés a 2 gomb hosszú megnyomásával.
- Kézi gyors keresés a 2 gomb nyomva tartásával.

Egy rádióadó memorizálása

Válasszon ki egy rádióadót az előzőekben leírt valamelyik módszerrel.

Tartsa lenyomva a 4 gombok valamelyikét addig, amíg nem hall egy hangjelzést, mely jelzi, hogy a rádióadó memorizálása megtörtént.

Hullámsávonként 6 rádióadót tud memorizálni.

Egy rádióadó lehívása

A memorizált rádióadók lehívásához nyomja meg közvetlenül a 4 gombok valamelyikét (a rádió TUNER módjától függetlenül), vagy válassza ki a PRESET módot, és nyomja meg a 2 (« / ») gombot vagy működtesse a 13 forgókapcsolót.

Az AF-RDS

(frekvencia-követés) funkció ki/bekapcsolása

Egy rádióadó frekvenciája földrajzi zónától függően változhat. Bizonyos rádióadók a frekvencia követéséhez az RDS rendszert használják. Az autórádió így követni tudja ezen rádióadók frekvencia-változásait.

Rossz vételi körülmények esetén véletlenszerű és nem kívánatos frekvenciaváltások következhetnek be. Ilyen esetben kapcsolja ki a frekvencia-követés (AF) funkciót.

Ennek a funkciónak a ki/bekapcsolását lásd a « Személyes beállítások – Expert üzemmód » fejezetben.

Közlekedési információk (iTRAFFIC)

Az Ön autórádiója az RDS rendszer segítségével lehetővé teszi a közlekedési információk automatikus keresését és meghallgatását, amint bizonyos FM rádióadók ilyet sugároznak.

Nyomja meg a 8 gombot ennek a funkciónak a ki/bekapcsolásához.

Mikor a funkció be van kapcsolva, válassza ki az információt sugárzó rádióadót, majd válasszon ki egy másik hangforrást.

A közlekedési információk automatikusan és elsődlegesen hallhatók lesznek a hallgatott hangforrástól függetlenül (kivéve az LW/MW hullámsávot).

A közlekedési információk adásának megszakítására nyomja meg bármikor a 8 gombot.

Híradó (iNEWS)

Ezzel a funkcióval kapcsolatban lásd a « Személyes beállítások – Expert üzemmód » fejezetet

Ország módosítása

Ennek a beállítási módnak a segítségével Ön a rádióvevőt az éppen aktuális földrajzi zónának megfelelően állíthatja be.

Nyomja meg hosszan a 6, majd a 7 gombot.

Válassza ki a földrészt a 2 vagy 13 gombok segítségével, majd érvényesítse a 10 vagy 16 gombok hosszú megnyomásával.

CD HALLGATÁSA (KIVITELTŐL FÜGGŐEN)

CD hallgatása

Egy CD behelyezésekor (nyomatott oldal felfelé), az autórádió automatikusan átvált CD hangforrásra, és az 1. zeneszám leolvasását kezdi meg.

Egy már az olvasóban lévő CD hallgatásához nyomja meg a 7 vagy 12 gombot a « CD » hangforrás kiválasztásához.

Egy zeneszám kikeresése

Nyomja meg röviden a 2 (« vagy ») gombot vagy működtesse a 13 forgókapcsolót az előző vagy következő zeneszámra való áttéréshez.

Gyorsított leolvasás

Tartsa lenyomva a 2 (« vagy ») gombot a gyors előre vagy hátra lépéshez.

A lejátszás a gomb elengedésekor folytatódik.

Véletlenszerű lejátszás (Random)

Nyomja meg hosszan a 10 gombot a CD lemez véletlenszerű lejátszásához (hangjelzés hallható).

A funkció kikapcsolásához ismételve meg ezt a műveletet.

A CD-lemez kiadása kikapcsolja a RANDOM funkciót.

Szünet (Pause)

Nyomja meg a 17 gombot vagy egyszerre a 14/15 gombokat a CD-lemez hallgatásának megszakításához.

A kijelzőn « PAUSE » felirat jelenik meg.

A lejátszás folytatásához ismételve meg a műveletet.

CD-lemez kiadása

Nyomja meg a 3 gombot a CD-lemez kiadásához.

Az autórádió ekkor rádió üzemre vált át.

Ha Ön nem távolítja el a CD-lemezt 10 másodpercen belül, akkor az olvasó ismét beveszi azt.

CD-lemezek karbantartása

Ne tegye ki a CD-lemezeket hő hatásának, illetve közvetlen napfénynek.

A CD-lemezek tisztításához használjon finom törülköndőt, és a közepétől a kerülete felé törölje le.

MP3 CD-LEMEZ HALLGATÁSA (KIVITELTŐL FÜGGŐEN)

Általánosságok

Az MP3 zeneszámokat albumokban (mappákban) lehet rögzíteni, így azok a CD-lemezen könnyen kikereshetők.

A mappák és almappák maximális száma 8 lehet (a fő mappával együtt).

MP3 CD-lemezek jellemzői

Az információ-áramlás sebessége 32 kbit/s és 320 kbit/s közötti.

Az MP3 fájlok maximális száma 247. Az ezen felüli számok nem lesznek lejátszva.

Csak az .MP3 kiterjesztésű fájlok játszhatók le, a másfajta tömörítésű fájlok (WMA, stb.) nem lesznek figyelembe véve.

Ha egy CD-lemez audió és MP3 számokat is tartalmaz, akkor csak az audio számok kerülnek lejátszásra.

Egy MP3-CD hallgatása

Helyezze be a CD-lemezt a nyílásba, nyomtatott oldallal felfelé.

A CD-olvasó automatikusan működésbe lép, és feltérképezi a CD-szerkezetét.

A CD-szerkezetétől függően bizonyos várakozási idő telik el.

A leolvasás a CD-lemez 1. számával kezdődik.

Egy mappa kiválasztása

Válasszon ki egy mappát a 18 vagy 19 (MP3) gombok rövid megnyomásával.

Így sorban lépkedni tud a CD-lemez egyes mappái között.

Egy MP3 zeneszám kiválasztása

Nyomja meg a 2 (« vagy ») gombot, vagy működtesse a 13 forgókapcsolót a következő vagy előző számra való áttéréshez.

A 2 («) gomb rövid megnyomásával a folyamatban lévő szám elejére léphet vissza.

Gyorsított leolvasás

Tartsa lenyomva a 2 (« vagy ») gombot a gyors előre vagy hátra lépéshez.

A lejátszás a gomb elengedésekor folytatódik.

Szünet (Pause)

Nyomja meg a **17** gombot vagy egyszerre a **14/15** gombokat a hallgatás megszakításához.

A kijelzőn « PAUSE » felirat jelenik meg.

A lejátszás folytatásához ismétlje meg a műveletet.

Véletlenszerű lejátszás (Random)

Nyomja meg hosszan a **10** gombot a CD lemez véletlenszerű lejátszásához (hangjelzés hallható).

A funkció kikapcsolásához ismétlje meg ezt a műveletet.

A CD-lemez kiadása kikapcsolja a RANDOM funkciót.

Az MP3-CD információinak megjelenítése

A hagyományos kijelzés ALB02 TR03, ami a 2. mappa (album) 3. számának felel meg.

Nyomja meg a **11** gombot az éppen lejátszott szám címének megjelenítéséhez. Egy újbóli megnyomással a mappa címe jelenik meg.

MP3-CD-lemez kiadása

Nyomja meg a **3** gombot az MP3-CD-lemez kiadásához.

Az autórádió ekkor rádió üzemre vált át.

Ha Ön nem távolítja el az MP3-CD-lemezt 10 másodpercen belül, akkor az olvasó ismét beveszi azt.

KAZETTA HALLGATÁSA (KIVITELTŐL FÜGGŐEN)

Kazetta hallgatása

Egy kazetta behelyezésekor az autórádió automatikusan kazetta-hangforrásra vált át.

Egy már az olvasóban lévő kazetta hallgatásához nyomja meg a 7 vagy 12 gombot a «TAPE» hangforrás kiválasztásához.

Aszalag végén a készülék automatikusan átvált a másik oldalra. Lejátszás közben a másik oldalra történő átváltáshoz nyomja meg egyszerre az 5 gombokat.

Kazetta kiadása

A kazetta kiadásához nyomja meg a 3 gombot.

Az autórádió ekkor rádió hangforrásra vált át.

Zeneszám elejének megkeresése

A készülék képes minden egyes zeneszám elejének a kikeresésére.

Nyomja meg a 20 gombot kazettahallgatás közben, majd az 5 gombok valamelyikét a zeneszám elejének kereséséhez.

Keresés közben az autórádió elhalkul.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a 20 gombot.

Gyorskeresés

Nyomja meg az 5 (« / ») gombot a kazetta előre vagy hátra csévéelésének elkezdéséhez.

A gyorskeresés kikapcsolásához nyomja meg az 5 gombok közül a nem benyomott állapotban lévőket.

Szünet (Pause)

Nyomja meg a 17 gombot vagy egyszerre a 14/15 gombokat a kazetta-hallgatás megszakításához.

A kijelzőn « PAUSE » felirat jelenik meg.

A lejátszás folytatásához ismétlje meg a műveletet.

DOLBY B zajcsökkentés

Amennyiben a kazetta felvétele Dolby B zajcsökkentő rendszerrel történt, akkor a tökéletes lejátszáshoz nyomja meg a 4 gombok közül az 1 jelzésűt.

A kijelzőn « Dolby NR » felirat jelenik meg.

A zajcsökkentés kikapcsolásához ismétlje meg a műveletet.

A kijelzőn « NR OFF » felirat jelenik meg.

Karbantartás

Ügyeljen arra, hogy a kazetta-lejátszó nyílásba idegen tárgyak ne kerüljenek.

A kazetta-lejátszó hosszas használata után az elektromágneses lejátszó fej körül por rakódhat le, aminek következtében a lejátszás minősége gyengülhet.

Ennek elkerülésére, kb. 50 használati óránként használjon tisztító kazettát.


Használati feltételek

A CD-váltó hagyományos formátumú audio CD-eket és CD-R lemezeket tud lejátszani. Ne tegyen be CD-RW vagy más formátumú CD-eket.

A CD-t a nyomtatott oldalával felfelé helyezze be, ellenkező esetben automatikusan kiadódik « ERROR CD » üzenettel.

Ne erőltesse a CD bevételét, mikor a kijelzőn a « WAIT » üzenet látható. Különben megsérülhet a CD-váltó.

A CD bevételekor azt ne erőltesse vagy ne akadályozza meg a bevételben. Különben megsérülhet a CD-váltó.

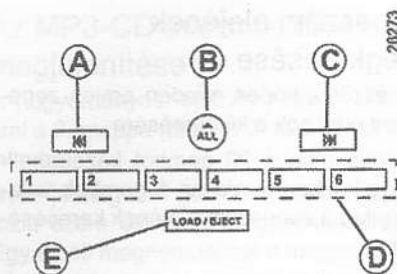

Műszerfali CD-váltó

Az alábbi műveletek során az audio rendszer nem bocsát ki hangot.

Nyomja meg az E gombot. A kijelzőn « SELECT » üzenet jelenik meg.

Nyomja meg a kiadandó vagy beadandó CD-lemez számának megfelelő gombot.

Mindegyik D gomb fölött egy (1 – 6 – ig számozott) jelzőlámpa jelzi, hogy az adott rekeszben van-e CD-lemez.

A CD-tár helyzetének beállítása közben a kijelzőn « WAIT » üzenet jelenik meg, és az adott rekesz jelzőlámpája villog.

Nyomja meg az egyik D gombot, a kívánt CD-lemez hallgatásához. A lejátszás az 1. számmal kezdődik.

Nyomja meg az A vagy C gombot az előző vagy következő számra áttéréshez.

CD-lemez véletlenszerű meghallgatása

Nyomja meg hosszan a 6 gombot a CD-váltón a zeneszámok véletlenszerű lejátszásához.

A gomb ismételt hosszú megnyomásával a funkció kikapcsol.

Az összes CD kivétele

Nyomja meg a B gombot az összes CD kiadásához.

Minden egyes CD kiadása után 15 másodperc áll rendelkezésre a CD elvételére. Ezután az idő után a CD automatikusan bevételezésre kerül.

CD-tár

CD bevétele és kiadása

A CD-tár kiadásához nyomja meg az EJECT gombot.

Az egyes CD-lemezek rekeszei számmal vannak jelölve

Kézzel húzzon ki egy rekeszt. Távolítsa el az esetlegesen a rekeszben található CD-t. Igény szerint helyezzen be egy új CD-t a rekeszbe.

Helyezze vissza a CD-tárat.

CD-lemez véletlenszerű meghallgatása

Nyomja meg hosszan a 10 gombot a zeneszámok véletlenszerű lejátszásához (hangjelzés hallható).

A gomb ismételt hosszú megnyomásával a funkció kikapcsol.

A CD lemez kiadásával ez a funkció kikapcsolódik.

CD-lemez hallgatása

Nyomja meg a 4 gombok valamelyikét a hallgatni kívánt CD-től függően. A lejátszás az 1. számmal kezdődik.

Nyomja meg röviden a 2 vagy 13 gombot az előző vagy következő zeneszám meghallgatásához.

A HANG BEÁLLÍTÁSA

A hang beállítása

Hangszín beállítása (mély/ magas)

Nyomja meg röviden a 6 gombot.

Működtesse a 13 forgókapcsolót vagy nyomja meg a 2 (« / ») gombot, a hangszín paraméterek lehívásához.

Állítsa be a mély, majd a magas hangszínt a 14/15 vagy 2 (+ / -) gombok segítségével.

Hang elosztásának beállítása (Balance/Fader)

Nyomja meg röviden a 6 gombot.

Működtesse a 13 forgókapcsolót vagy nyomja meg a 2 (« / ») gombot, a beállítani kívánt paraméter kiválasztásához.

Módosítsa a kivánt értéket a 14/15 vagy 2 (+ / -) gombok segítségével.

« BAL » : Bal/Jobb elosztás.

« FAD » : Első/Hátsó beállítás.

A beállítható értékek -9 és +9 között lehetnek.

Loudness bekapcsolása (mélyhang kiemelés)

Nyomja meg röviden a 6 gombot.

Működtesse a 13 forgókapcsolót vagy nyomja meg a 2 (« / ») gombot, a « LOUD » paraméter kiválasztásához.

Nyomja meg a 14/15 vagy 2 (+ / -) gombot a funkció ki/bekapcsolásához.

ÓRA BEÁLLÍTÁSA

ÓRA beállítása

(kivittől függően)

Kivittől függően nyomja meg hosszan a 12 gombot. Az óra kijelzés villogni kezd

Nyomja meg a 14 vagy 15 gombot az órák növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Nyomja meg a 12 gombot, a perc kijelzés villogni kezd.

Nyomja meg a 14 vagy 15 gombot a percek növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Nyomja meg a 12 gombot az óra beállításának befejezéséhez.

BEÁLLÍTÁSOK (EXPERT ÜZEMMÓD)

Személyes beállítások (Expert üzemmód)

Nyomja meg hosszan a 6 gombot az EXPERT üzemmóddhoz.

Itt a következő paramétereket állíthatja be :

- Rádióadók frekvenciakövetésének (AF) ki/bekapcsolása
- LW hullámsáv használata
- MW hullámsáv használata
- iNEWS funkció ki/bekapcsolása
- Sebességfüggő hangerőszabályozás
- Külső hangforrás ki/bekapcsolása

Nyomja meg a 2 (« ») gombot vagy működtesse a i forgókapcsolót a kívánt paraméter kiválasztásához.

A kívánt paraméter kiválasztása után a 2 (+/-) vagy 14/15 gombokkal módosíthatja azt.

AF-RDS rádióadók frekvencia-követése

Alaphelyzetben az a funkció aktív.

Ennek a funkciónak a segítségével Ön hallgathatja ugyanazt a rádióadót miközben földrajzi helyét változtatja, és ekközben a rádióadó frekvenciája változik.

Hullámsávok kiválasztása (LW és MW)

Az LW és MW hullámsávok letilthatók a 7 gombbal történő hangforrás kereséshez.

iNEWS funkció ki/bekapcsolása

Mikor ez a funkció be van kapcsolva, az autórádió az adókereséskor a híreket sugárzó adók részesíti előnyben.

Nyomja meg a 8 gombot a hírüzenet adásának megszakításához

Hangerő automatikus szabályozása a sebesség függvényében

Mikor ez a funkció működik, az autórádió hangereje a gépkocsi sebességétől függően változik.

A funkció kikapcsolásához válassza ki a « SPEED 0 » helyzetet.

Enyhe és nagymértékű korrekciót tud beállítani : « SPEED 1 - SPEED 5 ».

Külső hangforrás bekapcsolása (kiviteltől függően)

Alaphelyzetben ez a funkció ki van kapcsolva : «AUXOFF».

Bekapcsolás után az AUX hangforrás megjelenik a 7 és 12 gombokkal váltható hangforrás-listán.

BIZTONSÁGI KÓD

Biztonsági kód

Az Ön autórádiója egy biztonsági kóddal van védve. Ennek segítségével az autórádió és a CD-váltó elektronikusan blokkolható az elektromos táplálás megszakításakor (akkumulátor lekötése, autórádió lekötése, biztosíték kiolvadt, stb.)

Az autórádió ismételt működéséhez be kell adni a négyjegyű titkos kódot, melyet a márkakereskedés személyzete ad meg Önnek.

Jegyezze fel ezt a kódot, és őrizze meg biztonságban.

Ha elvesztené ezt a kódot, akkor forduljon a márkakereskedőjéhez.

Kód beadása

Kapcsolja be az autórádiót az I gombbal. A « CODE » üzenet, majd a « 0000 » kijelzés látható.

Állítsa be az első villogó számot a 13 forgókapcsolóval vagy a 4 gombok közül az elsővel, míg a kívánt értéket el nem éri.

Térjen át a következő számjegyre a 16 gomb, vagy a 4 gombok közül a második rövid megnyomásával.

Állítsa be a következő számjegyeket is az előzőeknek megfelelően.

A 4. számjegy beadása után nyomja meg hosszan a 10 vagy 16 gombot, míg egy hangjelzést nem hall.

A kód beadása után a rendszer blokkolása azonnal feloldódik.

Téves kódbeadás

Téves kód beadása esetén a kijelzőn « CODE ERROR.. WAIT99 » üzenet jelenik meg.

2 perc várakozás után adja be ismét a kódot.

A várakozási idő minden egyes próbálkozás után megduplázódik.

Ha a « CD CODE » üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor forduljon a CD-váltó gyártójához.

Audio paraméterek beállítása

Mikor a biztonsági kódot először adja be, akkor az autórádióknak két paraméterét be kell állítania.

Első paraméter :

A « CURVE » kijelzés, majd egy szám 0 és 5 között.

Válassza ki a 0-t a 2 gombbal vagy a 13 forgókapcsolóval, és érvényesítse a 10 vagy 16 gombok hosszú megnyomásával.

Második paraméter :

Ennek a beállítási módnak a segítségével Ön a rádióvevőt az éppen aktuális földrajzi zónának megfelelően állíthatja be.

Válassza ki a földrészt a 2 vagy 13 gombok segítségével, majd érvényesítse a 10 vagy 16 gombok hosszú megnyomásával.

Alaphelyzetben az « OTHERS » földrajzi zóna jelenik meg, mely Európának felel meg.

Ezeknek a paramétereknek a beállítása után az autórádió blokkolása feloldódik, és normálisan működik

MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK

HIBA	OK	ELHÁRÍTÁS MÓDJA
Az autórádió nem működik, a kijelzőn « CODE » jelenik meg.	A táplálás megszakadt.	Adja be a biztonsági kódot.
Az autórádió nem működik, a kijelzőn « CD CODE » jelenik meg.	Az autórádió blokkolódott a CD-váltó cseréje miatt.	Forduljon a gyártó márkakereskedéséhez, az azonosító kód beadásához.
Az autórádió nem működik, a kijelzőn « ERROR CD » jelenik meg.	A CD-lemezt fordítva helyezte be, vagy a CD nagyon sérült, illetve nem audió CD vagy zenei CD-R formátumú.	Vegye ki a CD-t és helyezze be megfelelően.
Az autórádió nem működik, a kijelző nem világít.	Az autórádió nem kap táplálást. Az autórádió biztosítéka kiegészítve	Helyezze táplálás alá az autórádiót Cserélje ki a biztosítékot (lásd a « Biztosítékok » fejezetet a gépkocsi kezelési kézikönyvében.
Az autórádió nem működik, a kijelző világít.	A hangerő minimumra van állítva Rövidzárlat a hangszóróknál	Nyomja meg a 14 vagy 2 gombot. Forduljon a gyártó márkakereskedéséhez.
A bal vagy jobb hangszórók nem szólnak rádió vagy CD üzemmódban.	A Balance (jobb/bal) beállítása nem megfelelő A hangszóró le van kötve.	Állítsa be megfelelően a Balance-t. Forduljon a gyártó márkakereskedéséhez.
Közlekedési információk vagy hírek elhangzásakor a hangerő túl halk.	Az üzenet-hangerő le lett halkítva az előző üzenet elhangzásakor.	Állítsa be a hangerőt a következő közlekedési információk vagy hírek elhangzásakor.

HIBA	OK	ELHÁRÍTÁS MÓDJA
Gyenge vagy nincs rádióvétel	A gépkocsi túl messze van a kiválasztott rádióadás adójától (sistergés vagy interferencia).	Keressen egy másik adót, melynek vétele jobb minőségű, vagy kapcsolja ki az « AF-RDS » funkciót.
	A rádióvételt zavarja a gépkocsi motorja.	Forduljon a márkakereskedéséhez.
	A rádióantenna megsérült, vagy nincs bekötve.	Forduljon a márkakereskedéséhez.
A kijelzőn « HI TEMP » üzenet jelenik meg, vagy a hangerő lehalkul magától.	A rádió védelmi üzemmódba kapcsol, túlmelegedés miatt, ezért lehalkult.	A rádió normálisan működik, mikor a hőmérséklet normális szintre csökken.
A kijelzőn « LINK ERR » üzenet jelenik meg	A rádió és a CD-váltó közti kapcsolat megszakadt.	Forduljon a márkakereskedéséhez.
A kazetta lejátszáskor nem hallható hang, vagy nincs magas hang.	Hangerő beállítása	Nyomja meg a 14 vagy 2 gombot..
	Lejátszó fej elszennyeződött	Tisztítsa meg a lejátszó fejet egy tisztító kazettával.
	Rossz minőségű kazetta	
A bal vagy jobb hangszórók nem szólnak csak kazetta üzemmódban.	Lejátszó fej elszennyeződött	Tisztítsa meg a lejátszó fejet egy tisztító kazettával.

TÁRGYMUTATÓ ABC-SZERINT

A	
A HANG BEÁLLÍTÁSA	14
A hang beállítása	14
Általánosságok	9
Automatikus hangerő szabályozás	5
Az AF-RDS (frekvencia-követés) funkció ki/bekapcsolása	7
Az MP3-CD információinak megjelenítése	10
B	
Beállítások (Expert üzemmód)	15
BIZTONSÁGI KÓD	16
Biztonsági kód	16
C	
CD hallgatása	8
CD hallgatása (kivitteltől függően)	8
CD-lemez kiadása	8
CD-lemezek karbantartása	8
CD-tár	13
D	
DOLBY B zajcsökkentés	11
E	
Egy mappa kiválasztása	9
Egy MP3-CD hallgatása	9
Egy MP3 zeneszám kiválasztása	9
Egy rádióadó lehívása	7
Egy rádióadó memorizálása	7
Egy zeneszám kikeresése	8
G	
Gyorskeresés	11
Gyorsított leolvasás	9
Gyorsított leolvasás	8
H	
Hang megszakítása	5
HANGERŐ	5
Hangerő	5
HANGFORRÁS KIVÁLASZTÁSA	5
Hangforrás kiválasztása	5
Használati feltételek	12
HASZNÁLATI TANÁCSOK	4
Híradó (iNEWS)	7
Hullámsáv kiválasztása	6

K	
Karbantartás	11
Kazetta hallgatása	11
Kazetta hallgatása (kivitteltől függően)	11
Kazetta kiadása	11
KI/BEKAPCSOLÁS	5
Ki/bekapcsolás	5
Közlekedési információk (ITRAFFIC)	7
L	
LIST mód	6
M	
MANU/AUTO mód	6
MP3 CD-lemez hallgatása (kivitteltől függően)	9
MP3 CD-lemezek jellemzői	9
MP3-CD-lemez kiadása	10
MŰKÖDÉSI RENDELLENESÉGEK	17
Műszerfali CD-váltó	12
O	
Ország módosítása	7
ÓRA beállítása	14
ÓRA beállítása (kivitteltől függően)	14

P	
PRESET mód	6
R	
RÁDIÓ HALLGATÁS	6
Rádióadó kiválasztása	6
RÁDIÓ ELŐLAPJA ÉS KEZELŐELEMÉK A KORMÁNYKERÉKNÉL	2
S	
Szünet (Pause)	8
Szünet (Pause)	10
Szünet (Pause)	11
T	
TÁRGYMUTATÓ ABC-SZERINT	19
V	
Véletlenszerű lejátszás (Random)	8
Véletlenszerű lejátszás (Random)	10
Z	
Zeneszám elejének megkeresése	11



RENAULT